




≡≡≡ unidrain®

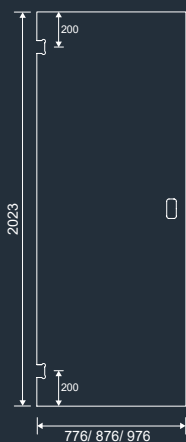

SUIHKUOVI


FI | ASENNUSOHJE

FI | PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

- 1 kpl suihkuovi 8 mm karkaistua lasia
- 2 kpl rst saranat sis. ruuvit
- 1 kpl 5 mm kuminen tiivistelista



FI | MITAT

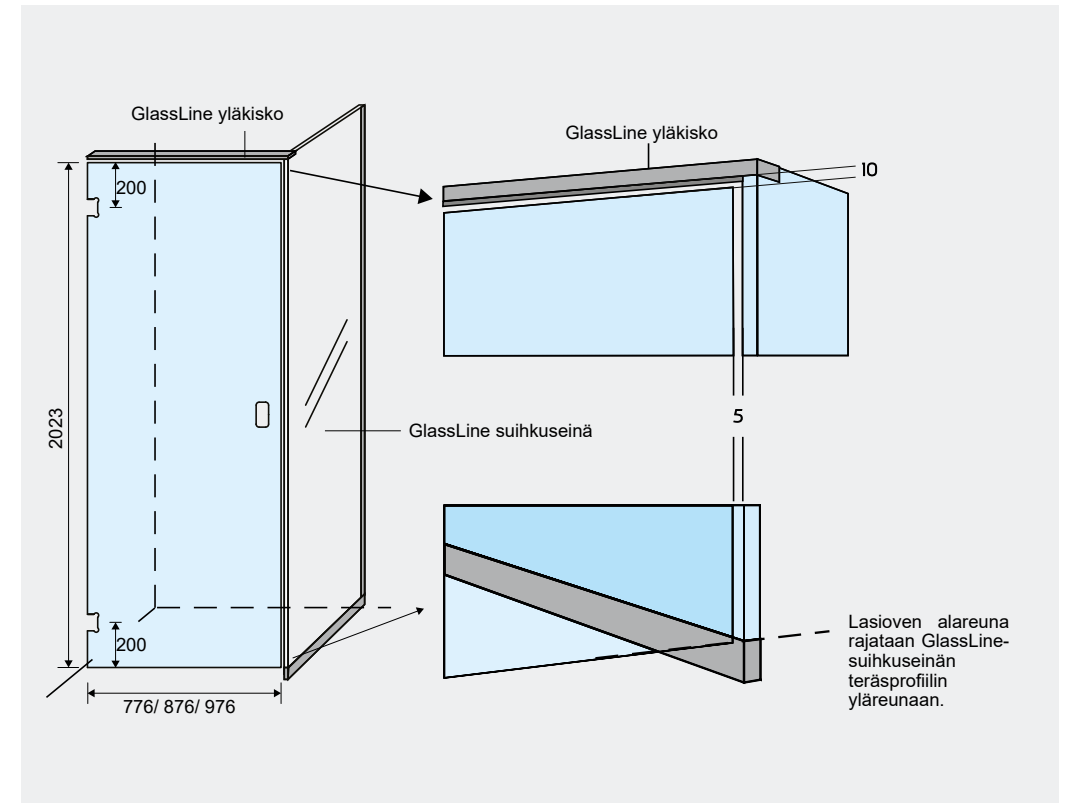



#### TÄRKEÄÄ

Huomioi asennuksessa nämä tärkeät asiat:

- Suihkuovi on suunniteltu ja mitoitettu käytettäväksi GlassLine-suihkuseinän kanssa. Suihkuseinä on asennettava ennen oven asennusta. Suihkuseinä on vakautettava GlassLine-yläkiskolla ennen oven asennusta.
- Suihkuoven leveys (kaikissa kolmessa koossa) on suunniteltu ratkaisuihin, joissa seinälaattojen paksuus on 9-13 mm sisältäen laattalaastin.
- Suihkuovi on valmistettu turvalasista. Sen reunat ja kulmat ovat kuitenkin herkkiä iskuille. Ole varovainen liikutellessasi ovea.
- Suihkuoven pinnassa on Cleantec-käsittely. Cleantec on pintakäsittely, joka ehkäisee kalkin ja lian tarttumista lasiin. Käsittely on vain oven toisella puolella. Siksi oveen on selkeästi merkitty sisä- ja ulkopuoli.
- Suihkuovi on symmetrinen, joten se voidaan asentaa joko oikea- tai vasenkätiseen suihkutilaan.

## MITOITUS

1



**Mittaa seinälaatan ja aiemmin asennetun GlassLine-suihkuseinän välinen etäisyys.**

- Suihkuseinää valmistetaan kolmen eri levyisenä: 776/876/976 mm (mallipituudet 800/900/1000)
- Seinäpinnan ja suihkuseinän välinen etäisyys tulisi ideaalitilanteessa olla 788/888/988 mm, riippuen ShowerLinin kaivon leveydestä.
- Jos etäisyys on 3-4 mm pienempi kuin suositeltu, suihkuovi voidaan asentaa ilman kumitiivistettä siten, että oven ympärille jää hieman vähemmän tyhjää tilaa.
- Jos etäisyys on 3-4 mm suurempi kuin suositeltu, suihkuoven saranoita voidaan säätää siten, että ovi sulkeutuu yhä tiiviisti, mutta sen ympärille jää hieman enemmän tyhjää tilaa kuin yleensä.

2



9-13 mm fliselag

## ASENNA TERÄKSISET SARANAT

2



Asenna kaksi terässaranaa lasin aukileikattuihin saranapaikkoihin. Asenna saranat puoliksi avattuina (kts. kuva).

Saranan sisällä on 6 läpinäkyvää kumipehmustetta (2 kpl 1 mm paksuisia ja 4 kpl 1,5 mm paksuisia). Käytä 2 pehmustetta lasin molemmilla puolilla, eli 4 pehmustetta/sarana). Kiinnitä lasin molemmille puolille yksi pehmuste kumpaakin paksuutta ennen kuin puristat saranan kiinni.

HUOM: Saranaa on painettava melko lujasti, jotta lasi ei luista pois alta.

## VÄLIAIKAINEN TUKEMINEN

3



Järjestä asennuspaikkaan suihkuoven alle väliaikaiset tuet.

4



Tukien tulisi pystyä kannattelemaan suihkuoven paino oikealla korkeudella, eli suihkuseinän alareunassa olevan teräsprofiilin yläreunan korkeudella

## ASEMOI SUIHKUOVI

5




Aseta suihkuovi tukien päälle siten, että saranat ovat tiiviisti seinälaattoja vasten. Tarkista, että suihkuovi on asemoitu kaikilta neljältä sivulta oikein. (Sitten, kun molemmat saranat on kiinnitetty ruuveilla seinään, suihkuovea voidaan vielä säätää +/- 2-3 mm kaikkiin neljään suuntaan.)

HUOM: Tarkista, että suihkuovi on 90 asteen kulmassa ja etäisyys takaseinästä oveen on molemmista sivuista sama.

## MERKITSE KIINNITYSKOHDAT



## KIINNITYS

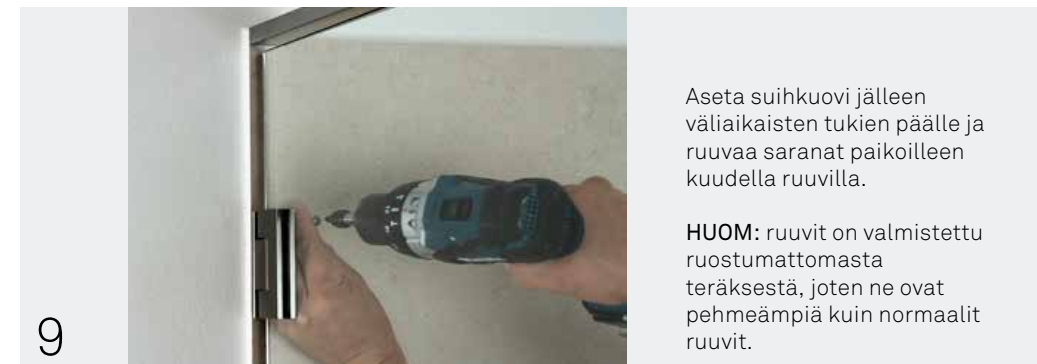

## REIKIEN PORAAMINEN



## VIIMEISTELY JA KUMITIIVISTEEN KIINNITTÄMINEN

